



Lappajärvi, Finland


+358 40 566 4018

info@jake.fi

www.jake.fi

JAKE Pohjapanssari

JAKE Pohjapanssari suojaa ohjaamon alustan. Pienempiä huoltotöitä varten panssari on varustettu huoltoluukuilla, joten koko panssaria ei tarvitse aina irrottaa. Panssarin kiinnitys tapahtuu **JAKE** Sovitteen tai **JAKE** Etunostolaitteen Apurunkoon. Ellei traktoria varusteta **JAKE** Sovitteella tai **JAKE** Etunostolaitteella, Apurunko on tilattava panssarin tilauksen yhteydessä.

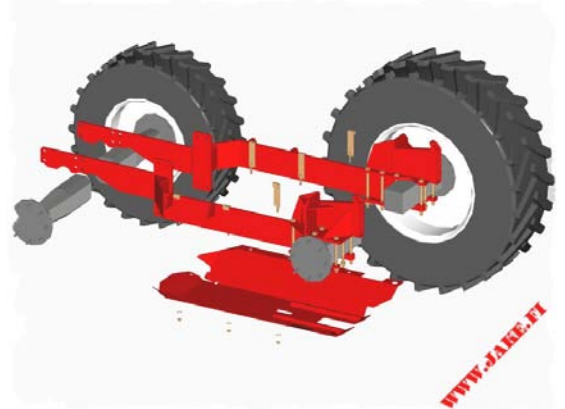

JAKE Moottorin Panssari täydentää panssaroinnin suojaamalla moottorin alustan ja etuvedon kardaanin. **JAKE** Takapanssari ohjaa risut traktorin alle peruutettaessa ja on suunniteltu etenkin harvesterikäyttöön.

